



MOTOROLA

Motorola série D1010

Modèles D1011, D1012, D1013 et D1014

**Téléphone numérique
sans fil avec répondeur**

Avertissement

Utilisez uniquement des piles rechargeables.

Bienvenue...

dans le monde de votre nouveau téléphone numérique sans fil Motorola D1010 !

- Tous les combinés sont sans fil, ce qui vous permet de les placer n'importe où dans les limites de portée.
- Répertoire pour 100 noms et numéros de téléphone.
- Copie des fiches du répertoire entre combinés.
- Répondeur offrant 60 minutes d'enregistrement numérique.
- L'affichage du correspondant vous permet de voir qui vous appelle ainsi que les détails des 50 derniers appels dans un journal des appels.¹
- Souscrivez jusqu'à 5 combinés à une même base et chaque combiné à 4 bases différentes.
- Effectuez des appels internes, transférez des appels externes, tenez des conférences à 3 entre deux correspondants internes et un correspondant externe.

¹ Pour bénéficier de ces fonctions, vous devez vous abonner au service de présentation du numéro ou au service de mise en attente d'appel auprès de votre opérateur de réseau. Vous devrez peut-être payer cet abonnement.

Veuillez noter que cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative pour appeler les services d'urgence.

Ce Manuel d'Utilisation vous fournit toutes les informations nécessaires pour profiter au maximum de votre téléphone.

Vous devez installer votre téléphone avant d'effectuer votre premier appel. Il vous suffit pour cela de suivre les simples instructions de la section "Pour commencer", dans les pages qui suivent.

IMPORTANT

Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.

Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative pour appeler les services d'urgence.

Avez-vous tout ce qu'il vous faut ?

- Combiné D1010
- Base D1010

- Manuel d'Utilisation
- 2 piles AAA NiMH rechargeables
- Adaptateur secteur pour la base
- Cordon téléphonique

Si vous avez acheté un pack multiple D1010, vous trouverez aussi les accessoires suivants

- Combiné & chargeur D1010
- 2 piles AAA NiMH rechargeables
- Adaptateur secteur pour le chargeur



1. Pour commencer	5	Supprimer une entrée de la liste des appels	15
Emplacement	5	Supprimer toute la liste des appels	15
Installation	5	Recomposition	15
Branchement de la base	5	Recomposer le dernier numéro	15
Branchement du combiné et du chargeur (Uniquement pour les packs multiples)	5	Voir et composer un numéro de la liste des appels émis	15
Configuration de votre D1010	6	Copier un numéro de la liste des appels émis dans le répertoire	15
Ecran de bienvenue	6	Supprimer un numéro de la liste des appels émis	15
Réglage manuel de la date et de l'heure	6	Effacer toute la liste des appels émis	15
2. Pour mieux connaître votre téléphone	7	6. Horloge & réveil	16
Vue d'ensemble de votre combiné	7	Régler la date et l'heure	16
Ecran du combiné	8	Régler le réveil	16
Vue d'ensemble de la base	8	Choisir la mélodie du réveil	16
Navigation dans les menus	9	7. Réglages personnalisés	16
3. Utilisation du téléphone	11	Sonneries du combiné	16
Appels	11	Volume de la sonnerie	16
Appeler	11	Mélodie de la sonnerie	16
Pré-numérotation	11	Mélodie de groupe	16
Touches de numérotation rapide 1 à 9	11	Activer / désactiver le bip des touches	17
Appeler depuis le répertoire	11	Première sonnerie	17
Appeler depuis la liste des appels	11	Nom du combiné	17
Décrocher	11	Décrochage automatique	17
Réglage du volume	11	Raccrochage automatique	17
Silencieux	11	Langue d'affichage	17
Raccrocher	11	Activer / désactiver la surveillance de chambre	17
Allumer / éteindre le combiné	11	Surveillance de chambre fonctionnement	17
Interphone	12	Activer / désactiver l'éclairage	18
Appeler un autre combiné	12	Verrouillage clavier	18
Transférer un appel externe sur un autre combiné	12	8. Réglages avancés	18
Conférence à trois	12	Délai de rappel	18
Messagerie vocale	12	Mode de numérotation	18
4. Répertoire	12	Changer temporairement de la numérotation décimale à la numérotation à fréquences vocales	18
Voir et appeler les contacts du répertoire	12	Blocage d'appel	18
Stocker un numéro	12	Activer / désactiver le blocage d'appel	18
Entrer des noms	12	Entrer un numéro à bloquer	19
Table des caractères	13	Appel facile	19
Insérer une pause	13	Activer / désactiver l'appel facile	19
Voir une fiche	13	Entrer le numéro d'appel facile	19
Modifier une fiche	13	Fonctionnement	19
Supprimer une fiche	13	Souscription	19
Supprimer toutes les fiches	13	Souscrire un combiné	19
Copier le répertoire dans un autre combiné	13	Sélectionner une base	19
Touches de numérotation rapide	14	Désouscrire un combiné	19
Composer un numéro rapide	14	PIN	20
Associer un numéro du répertoire à une touche de numérotation rapide	14	Réinitialiser	20
Supprimer un numéro rapide	14	Réglages par défaut	20
5. Affichage du correspondant et liste des appels	14	Préfixe auto	20
Liste des appels	14	Pays	20
Voir la liste des appels	14	Intrusion	21
Appeler depuis la liste des appels	15	Mode ECO	21
Sauvegarder un numéro de la liste des appels dans le répertoire	15		

9. Utilisation de votre répondeur.....	21
Touches de commande du répondeur de la base D1010.....	21
Activer / désactiver le répondeur	21
Écouter les messages	21
Supprimer tous les messages	22
Enregistrer un mémo	22
Message d'accueil	22
Répondre & enregistrer	22
Réponse seule	22
Régler le mode de réponse	22
Enregistrer, écouter ou supprimer votre message d'accueil	22
Réglages du répondeur	22
Nombre de sonneries	22
Accès à distance.....	23
Activer / désactiver l'accès à distance	23
Filtrage d'appel.....	23
Activer / désactiver le filtrage du combiné	23
Activer / désactiver le filtrage de la base	23
Langue du répondeur	23
Accéder au menu du répondeur depuis la liste des appels.....	23
Mémoire pleine.....	23
10. Aide	24
11. Informations générales	25
Importantes instructions de sécurité.....	25
Instructions d'installation.....	25
Instructions de sécurité pour les piles.....	25
Nettoyage	25
Environnement.....	25
Instructions relatives à l'élimination des produits usagés	26
Garantie pour les produits grand public et les accessoires	26
Informations techniques.....	27
R&TTE.....	27
Connexion à un standard.....	27
Insérer une pause.....	27
Rappel	27
12. Fixation murale	28

1. Pour commencer

ATTENTION

Ne placez pas votre D1010 dans la salle de bains ou autres lieux humides.

Emplacement

Vous devez placer votre base D1010 à 2 mètres au maximum d'une prise de courant et d'une prise téléphonique, afin de pouvoir brancher les câbles.

Placez la base à au moins 1 mètre de distance de tout autre appareil électrique pour éviter les interférences. Votre D1010 fonctionne par échange de signaux radio entre le combiné et la base. La qualité du signal dépend de l'endroit où se trouve votre base. En la plaçant le plus haut possible, vous obtiendrez un meilleur signal.

PORTÉE DU COMBINÉ

La portée du D1010 est de 300 mètres, à l'extérieur et sans obstacle entre le combiné et la base. Tout obstacle entre le combiné et la base peut considérablement réduire la portée. Si la base est à l'intérieur et le combiné soit à l'intérieur soit à l'extérieur, la portée normale est de 50 mètres. Les murs épais peuvent considérablement affecter la portée.

PUISSANCE DU SIGNAL

Le symbole  indique que votre combiné est à la bonne portée. Quand vous êtes hors de portée de la base, CHERCHE s'affiche à l'écran et l'icône  clignote.

Si vous êtes en ligne, la communication sera coupée si le combiné n'est plus à portée de la base. Déplacez-vous pour revenir à la bonne portée. Le combiné se reconnectera automatiquement à la base.

Installation


IMPORTANT

La base doit être branchée en permanence au secteur. Ne connectez pas le cordon téléphonique à la prise murale avant la charge complète du combiné. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique fournis avec l'appareil.

QUEL ADAPTATEUR SECTEUR ?

L'adaptateur secteur équipé d'un connecteur transparent est celui de la base, celui qui est équipé d'un connecteur rouge est destiné au chargeur.

Branchement de la base

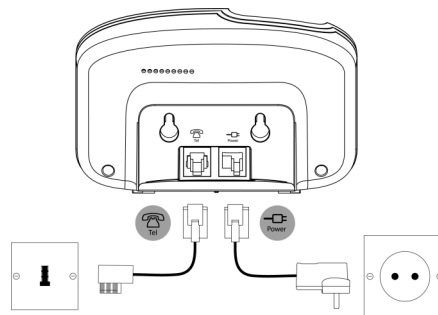


Branchez le connecteur transparent à la prise marquée  sous la base et l'adaptateur à une prise de courant, puis mettez sous tension.

Branchement du combiné et du chargeur (Uniquement pour les packs multiples)

Si vous avez acheté un pack multiple, vous devrez effectuer cette opération pour tous les combinés et chargeurs.

1. Branchez le câble d'alimentation avec le connecteur rouge à la prise marquée  sous la base, puis mettez sous tension.

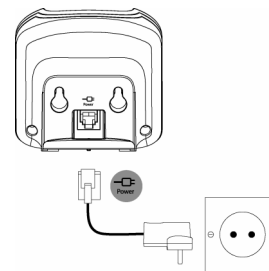

2. Insérez les 2 piles AAA NIMH rechargeables fournies dans le combiné, puis faites glisser le couvercle du compartiment des piles en place.

3. Posez le combiné sur le chargeur et laissez charger pendant au moins 24 heures. Quand le combiné est complètement chargé, le symbole  s'affiche.
4. Quand le combiné est complètement chargé après 24 heures de charge, branchez le cordon téléphonique de la base à la prise téléphonique murale.

ATTENTION !

Utilisez uniquement des piles rechargeables. Si vous utilisez des piles jetables, le message ALERTE BATT s'affiche et la charge est interrompue. Veuillez remplacer les piles par des piles rechargeables.

ALERTE DE PILE FAIBLE

Si le symbole  clignote, vous devez recharger le combiné avant de pouvoir l'utiliser.

Pendant la charge, le symbole  défile sur l'écran.

PERFORMANCE DES PILES

Dans des conditions idéales, des piles complètement chargées devraient fournir environ 10 heures de temps de parole ou 100 heures en veille, après une simple charge.

Veuillez noter que des piles neuves n'atteignent pas leur pleine capacité avant d'avoir été utilisées normalement pendant plusieurs jours.

La capacité de charge des piles diminue avec le temps, ce qui réduit le temps de parole ou de veille du combiné. Elles devront éventuellement être remplacées.

Après la première charge de votre combiné, les charges suivantes prennent environ 6 à 8 heures par jour. Les piles et le combiné peuvent chauffer pendant la charge : ceci est normal.

Configuration de votre D1010

Écran de bienvenue

1. BIENVENUE s'affiche et défile en différentes langues. Appuyez sur . Le nom du pays s'affiche.
2. Faites défiler avec  ou  jusqu'à votre pays et appuyez sur . CONFIRMER ? s'affiche.
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
Le combiné et la base seront alors correctement configurés. L'écran de veille s'affiche et votre téléphone est alors prêt à l'emploi.

Vous pouvez toujours effectuer ou recevoir des appels avant d'avoir choisi votre pays et votre opérateur, néanmoins l'écran de bienvenue réapparaîtra jusqu'à ce que vous ayez configuré les paramètres de votre pays.

Date et heure

Si vous êtes abonné(e) au service de présentation du numéro de votre réseau, la date et l'heure sont automatiquement réglées sur tous les combinés chaque fois que vous recevez un appel.

La date et l'heure sont enregistrées avec chaque message reçu sur votre répondeur.

Si vous n'êtes pas abonné(e) au service de présentation du numéro, vous pouvez régler manuellement la date et l'heure.


Réglage manuel de la date et de l'heure

1. Appuyez sur  et faites défiler avec  jusqu'à HORL./REVEIL. Appuyez sur .
- L'écran affiche DATE & HEURE ; appuyez alors sur .
2. Entrez la date au format JJ/MM ex. : 04/08 pour le 4 août.
3. Appuyez sur  et entrez l'heure sur la base de 24 heures au format HH:MM.
ex. : 14:45 pour 2 heures 45 de l'après-midi.
4. Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour revenir au mode veille.

Votre D1010 est maintenant prêt à être utilisé.

2. Pour mieux connaître votre téléphone

Vue d'ensemble de votre combiné

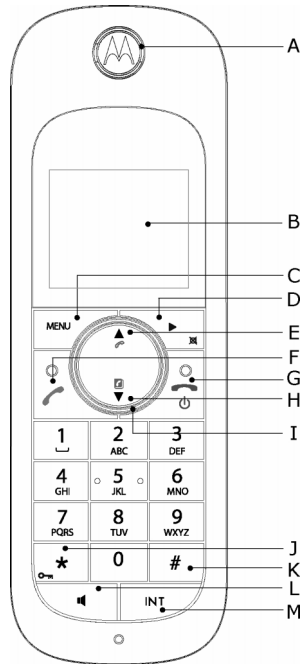

A Écouteur

B Écran

Voir page 8 pour une vue d'ensemble des symboles.

C Touche Menu

Accéder au menu principal. Sélectionner l'option affichée à l'écran. Confirmer l'option affichée – OK s'affiche à l'écran.

D Recomposer / Défilement vers la droite / Effacer / Silence

Ouvrir la liste des appels émis. Défiler vers la droite.

Effacer des caractères pendant la saisie de noms et de numéros.

Fermer / ouvrir le micro pendant un appel. Retour au niveau précédent du menu – BACK(RETOUR) s'affiche à l'écran.

E Journal des appels / Défilement vers le haut / Augmentation du volume

Ouvrir le journal des appels.

Faire défiler vers le haut dans les listes et les réglages.

Augmenter le volume de l'écouteur pendant un appel.

F Parole / rappel

Appeler ou décrocher.

Utiliser les fonctions de rappel (R).

G Fin / Sortie / Combiné allumé / éteint

Raccrocher

Dans un menu, retour au mode veille. Appuyez longuement pour éteindre le combiné (en mode veille) ou l'allumer.

H Répertoire / Défilement vers le bas / Diminution du volume

Ouvrir le répertoire

Faire défiler vers le bas dans les listes et les réglages.

Diminuer le volume de l'écouteur

I Anneau lumineux du navigateur

S'allume quand le téléphone est utilisé. Clignote pour signaler un nouvel évènement, par exemple un appel manqué.

J * / Verrouillage du clavier

Appuyez longuement pour verrouiller / déverrouiller le clavier

Pendant un appel, appuyez longuement pour passer de la numérotation décimale à la numérotation à fréquences vocales.

Entrer une étoile.

K # / Sonnerie désactivée / Pause

Appuyez longuement pour activer ou désactiver la sonnerie du combiné.

Pendant la numérotation ou en entrant un numéro, appuyez longuement pour insérer une pause (P). Entrer un # (dièse).

L Touche haut-parleur

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel.

ATTENTION

L'activation de la fonction mains libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.

M Interphone (au minimum 2 combinés)

En mode veille, pour effectuer un appel interne

Pendant un appel, pour transférer un appel externe à un autre combiné

Écran du combiné



A Symboles

-  Apparaît quand la ligne est prise. Clignote pour un appel entrant.
-  Clignote quand vous avez de nouveaux messages sur votre messagerie vocale. S'éteint quand vous n'avez pas de messages sur votre messagerie vocale.
-  Clignote quand vous avez des appels manqués et un (des) nouveau(x) numéro(s) dans la liste des appels.
-  Répertoire ouvert.
-  Réveil réglé.
-  Mode mains libres.
-  Sonnerie du combiné désactivée.
-  Répondeur activé. Éteint quand le répondeur est désactivé. Clignote quand vous avez de nouveaux messages. Clignote quand la mémoire est pleine.
-  Fixe quand le combiné est souscrit et à portée de la base. Clignote quand le combiné est hors de portée ou cherche une base.

Le niveau de charge approximatif de votre pile est indiqué comme suit :

-  Pile complètement chargée.
-  Pile partiellement chargée.
-  Pile faible.
-  La pile est presque épuisée. L'icône de la pile clignote et vous entendez un bip toutes les minutes pendant un appel.

B OK

Appuyez sur la touche  pour sélectionner et valider un réglage


C ▲ ▼

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour naviguer dans les options d'un menu, ouvrir le répertoire ou la liste des appels, en mode veille.

D Back (Retour) ▶

Appuyez sur  pour revenir à l'option précédente d'un menu, annuler une action ou effacer un caractère.

Vue d'ensemble de la base

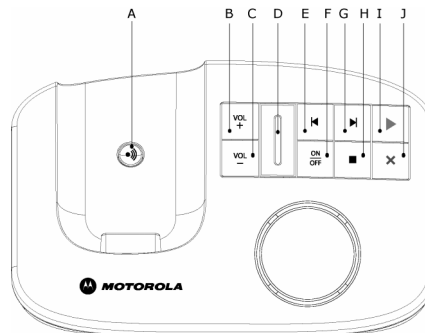

A Touche de recherche de combiné

Cette fonction est utile pour retrouver les combinés égarés.

1. Appuyez sur  sur la base.
 - *Tous les combinés sonnent.*
2. Appuyez de nouveau sur  ou sur n'importe quelle touche du combiné pour arrêter la recherche.

B Augmenter le volume

C Diminuer le volume

**D LED**

Indique si le répondeur est activé ou désactivé et si vous avez des messages.

LED	Indique
Allumée	Répondeur activé.
Éteinte	Répondeur désactivé.
Clignotements longs puis courts	Nouveau(x) message(s)
Clignotement régulier	Enregistrement
Clignotement rapide	Mémoire pleine

E Retour rapide**F Activer / désactiver le répondeur****G Avance rapide****H Stop****I Lecture****J Supprimer****Navigation dans les menus**

Principales opérations de navigation dans les menus et les options :

1. En mode veille, appuyez sur .
Le menu principal s'affiche.
2. Utilisez les touches  ou  pour défiler dans le menu.
3. Les options des touches programmables OK et BACK(RETOUR) s'affichent. Appuyez sur  pour sélectionner OK et ouvrir un sous-menu ou valider une option.
Appuyez sur BACK(RETOUR) pour revenir au niveau précédent d'un menu, corriger un caractère ou annuler une action.
4. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

L'écran revient automatiquement au mode veille si vous n'appuyez sur aucune touche du combiné pendant 15 secondes. Il revient aussi au mode veille si le combiné est reposé sur la base ou le chargeur.

Organigramme des menus

REPERTOIRE	HORL./REVEIL	PERSONNALIS.	REG. AVANCES	REPONDEUR
AJOUTER NUM.	DATE & HEURE	SONNERIES	DUREE FLASH	LIRE
LISTE	REGLER REV.	<i>VOL SONNERIE</i>	MODE NUM.	SUPPR. TOUT
<NOM>	MELODIE REV.	<i>CHOIX SONN.</i>	BLOCAGE	ENREG. MEMO
<i>MODIFIER NUM</i>		<i>MELODIE GRPE</i>	APPEL RAPIDE	MODE REPOND.
<i>SUPPR. NUM.</i>		<i>BIPS TOUCHES</i>	SOUSCRIPTION	REP. ON/OFF
SUPPR. TOUT		<i>1 SONNERIE</i>	<i>SELECT. BASE</i>	REGL. REPOND
MEM. DIRECTE		NOM COMBINE	<i>SOUSCR. BASE</i>	<i>NBR SONNERIE</i>
TRANSF. REP*		DECROCH AUTO	DESOUSCRIRE	<i>ACCES A DIST</i>
		RACCROC AUTO	PIN	<i>FILTR. COMB</i>
		LANGUE	REINITIALIS.	<i>FILTR. BASE</i>
		SURV. CHMB	PREFIXE	<i>REP. LANGUE</i>
		ECLAIRAGE	SELECT. PAYS	
			INTRUSION	
			MODE ECO	

*Cette option n'est disponible que si plusieurs combinés D1000 sont souscrits à la base.

3. Utilisation du téléphone

Appels

Appeler

1. Appuyez sur .
2. Composez le numéro.

Pré-numérotation

1. Entrez le numéro (maximum 24 chiffres). Si vous avez fait une erreur, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour composer le numéro.

Touches de numérotation rapide 1 à 9

1. Maintenez appuyée une touche de  à  jusqu'à ce que le numéro apparaisse et soit composé.
 - Vous entendez un bip si aucun numéro n'est stocké.

Appeler depuis le répertoire

1. Appuyez sur . Le premier numéro du répertoire s'affiche.
2. Faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro souhaité.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro.

ASTUCE

Au lieu de défiler dans les entrées du répertoire, appuyez sur la touche numérique correspondant à la première lettre de l'entrée que vous souhaitez. Par exemple, si vous appuyez sur , vous verrez les entrées commençant par A. En appuyant de nouveau sur , vous verrez les entrées commençant par B, etc...

Appeler depuis la liste des appels

REMARQUE

Vous devez vous abonner au service présentation du numéro pour que le numéro de votre correspondant soit enregistré dans la liste des appels. Voir "Liste des appels" en page 14 pour plus de détails.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu du JOURNAL. Vous pouvez accéder aux options APPELS ou REPONDEUR. Appuyez sur  pour ouvrir APPELS. Le premier numéro de la liste des appels s'affiche.
2. Faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro souhaité.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro.

Décrocher

1. Quand le téléphone sonne et que  clignote sur l'écran, appuyez sur  ou sur  pour répondre à l'appel à travers le haut-parleur.

ATTENTION

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille lorsque le téléphone sonne : cela pourrait affecter votre audition. L'activation de la fonction mains libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne tenez pas le combiné trop près de votre oreille.

REMARQUE

Si vous êtes abonné(e) au service de présentation du numéro et que vous avez attribué un Groupe VIP à votre correspondant, les détails de ce dernier apparaissent avant que le téléphone ne sonne (voir "Stocker un numéro" en page 12 et "Mélodie de groupe" en page 16). Vous pouvez régler votre téléphone pour que la sonnerie par défaut retentisse dès réception de l'appel, remplacée par la sonnerie attribuée à votre correspondant lorsque ses détails s'affichent à l'écran. Voir "Première sonnerie" en page 17.

ASTUCE

Si le mode de décrochage automatique est activé (voir page 17), il vous suffit simplement de prendre le combiné sur sa base pour décrocher. Le réglage par défaut est Activer.

REMARQUE

Un appel entrant est prioritaire sur les autres événements. Lorsqu'un appel arrive, les autres opérations en cours, telles que réglage du téléphone, navigation dans les menus, etc. sont interrompues.

Réglage du volume

1. Pendant un appel, appuyez sur  ou  pour régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.
 - Le niveau s'affiche sur l'écran du combiné.

Silencieux

Coupe le micro, vous permettant de parler à une autre personne dans la pièce sans que votre correspondant vous entende.

1. Pendant un appel, appuyez sur .
 - Le micro est coupé.
2. Appuyez de nouveau sur  pour remettre le micro en fonction.

Raccrocher

1. Appuyez sur .
- Après avoir raccroché, la durée de votre appel s'affiche pendant 5 secondes.

REMARQUE

Si le raccrochage automatique est activé (voir page 17) il vous suffit de reposer le combiné sur la base pour raccrocher. Le réglage par défaut est ACTIVER.

Allumer / éteindre le combiné

1. Appuyez longuement sur  pour éteindre le combiné.
2. Appuyez longuement sur  pour rallumer le combiné.

Interphone

Cette fonction nécessite au moins 2 combinés souscrits. Elle vous permet d'effectuer des appels internes, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre et d'utiliser l'option conférence.

Appeler un autre combiné

1. Appuyez sur .
- Si vous n'avez que deux combinés, le second est automatiquement appelé.
- Si plus de deux combinés sont souscrits à la base, leurs numéros s'affichent, ex. : 2345*. Entrez le numéro du combiné que vous voulez appeler ou appuyez sur  pour appeler tous les combinés.
2. Appuyez sur  pour raccrocher.

REMARQUE

Cette fonction n'est peut-être pas disponible si le combiné ne fait pas partie de la gamme D1000/1010.

Transférer un appel externe sur un autre combiné

1. Pendant un appel externe, appuyez sur .
 - Votre correspondant est mis en attente.
2. Entrez le numéro du combiné que vous voulez appeler ou appuyez sur  pour appeler tous les combinés.
 - Si vous n'avez que deux combinés, le second est automatiquement appelé.
3. Quand l'autre combiné décroche, annoncez le correspondant et appuyez sur  pour transférer l'appel. Si l'autre combiné ne répond pas, appuyez sur  pour reprendre votre correspondant.

Conférence à trois

1. Pendant un appel externe, appuyez sur .
 - Votre correspondant est mis en attente.
2. Entrez le numéro du combiné que vous voulez appeler ou appuyez sur  pour appeler tous les combinés.
 - Si vous n'avez que deux combinés, le second est automatiquement appelé.
3. Quand l'autre combiné décroche, annoncez le correspondant et appuyez longuement sur  pour connecter les deux appels. Si l'autre combiné ne répond pas, appuyez sur  pour reprendre votre correspondant.
4. Appuyez sur  pour raccrocher.

Messagerie vocale

Si vous êtes abonné(e) à la messagerie vocale de votre réseau (si elle est disponible), votre D1010 affiche  quand vous avez un nouveau message. Selon votre pays et les services de votre réseau, le numéro de la messagerie vocale peut être préenregistré dans la touche de numérotation rapide  de votre combiné.

REMARQUE

Vous pouvez désactiver le symbole  : maintenez la touche  appuyée dans le journal des appels.

4. Répertoire

Le répertoire du combiné D1010 peut contenir jusqu'à 100 noms et numéros.

REMARQUE

Les numéros peuvent comporter jusqu'à 24 chiffres et les noms jusqu'à 12 caractères. Les entrées sont stockées par ordre alphabétique.

Voir et appeler les contacts du répertoire

1. Appuyez sur . L'écran affiche le premier contact.
2. Faites défiler avec  ou  jusqu'au contact souhaité.
 - Ou
 - Pour une recherche alphabétique, appuyez sur  puis appuyez sur la touche de la première lettre du nom, par exemple, si le nom commence par N, appuyez deux fois sur .
 - L'écran affiche la première entrée commençant par N. Si nécessaire, appuyez sur  ou  pour atteindre l'entrée désirée.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro affiché.

Stocker un numéro

1. Appuyez sur . REPERTOIRE s'affiche.
2. Appuyez sur . AJOUTER NUM. s'affiche.
3. Appuyez sur . ENTRER NOM s'affiche.
4. Entrez un nom et appuyez sur .
5. Entrez un numéro. Appuyez sur  pour enregistrer. Appuyez sur  ou  pour sélectionner PAS DE GROUPE, GROUPE A, B ou C et appuyez sur  pour confirmer.
6. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

REMARQUE

Vous pouvez affecter des contacts à des groupes spécifiques de votre choix. Par exemple, le Groupe A peut contenir les numéros de téléphone de tous vos collègues de travail. Vous pouvez également affecter une sonnerie spécifique à ce groupe (voir "Mélodie de groupe" en page 16). Pour bénéficier de cette fonction, un abonnement au service de présentation du numéro de votre réseau est nécessaire. Dans ce cas, chaque fois qu'un correspondant de ce groupe vous appelle, vous entendez la sonnerie affectée à ce groupe.

REMARQUE

Vous pouvez annuler le stockage d'un numéro en appuyant sur  à tout moment durant l'opération.

Entrer des noms

Entrez des noms dans le répertoire à l'aide du clavier alphanumérique.

Par exemple, pour saisir le nom Paul

P	Appuyez une fois sur 
A	Appuyez une fois sur 
U	Appuyez deux fois sur 
L	Appuyez trois fois sur 

Appuyez sur  pour insérer un espace

Appuyez sur  pour effacer un caractère ou maintenez  appuyée pour effacer tous les caractères.

Table des caractères

Utilisez le clavier pour entrer des caractères.

	Espace	1	.	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	#	+

Insérer une pause

Si votre D1010 est relié à un standard, vous devrez peut-être insérer une pause dans un numéro stocké. Ceci permet au standard d'obtenir une ligne extérieure. Une pause est normalement insérée après le code d'accès au standard (ex. : 9)

1. Pendant le stockage d'un numéro, maintenez appuyée  jusqu'à l'affichage de P sur l'écran. Vous pouvez ensuite continuer d'entrer le numéro.

Voir une fiche

En mode veille :

1. Appuyez sur .
2. Entrez la première lettre du nom à chercher puis faites défiler avec  ou  jusqu'à la fiche recherchée. Le nom s'affiche.
3. Appuyez sur  pour afficher le numéro. S'il y a plus de 12 chiffres, appuyez de nouveau sur  pour voir le reste du numéro.
4. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Pendant un appel :

1. Appuyez deux fois sur  pour ouvrir le répertoire.
2. Entrez la première lettre du nom à chercher puis faites défiler avec  ou  jusqu'au nom recherché si nécessaire. Appuyez sur  pour afficher le numéro. S'il y a plus de 12 chiffres, appuyez de nouveau sur  pour voir le reste du numéro.
3. Appuyez sur  pour fermer le répertoire.
4. Appuyez de nouveau sur  pour raccrocher.

Modifier une fiche

1. Appuyez sur .
2. Faites défiler avec  ou  jusqu'à la fiche que vous voulez modifier et appuyez sur . MODIFIER NUM s'affiche. Appuyez de nouveau sur .
3. Modifiez le nom et appuyez sur  pour confirmer. Appuyez sur  pour effacer des caractères.
4. Appuyez sur  et modifiez le numéro.
5. Appuyez sur  pour confirmer.
6. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner PAS DE GROUPE, GROUPE A, B ou C et appuyez sur  pour confirmer.
7. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Supprimer une fiche

1. Appuyez sur .
2. Faites défiler jusqu'à la fiche que vous voulez supprimer et appuyez sur .
3. Faites défiler avec  jusqu'à SUPPR. NUM. et appuyez sur .
4. L'écran affiche CONFIRMER ?. Appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Supprimer toutes les fiches

1. Appuyez deux fois sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à TRANSF. REP et appuyez sur .
3. L'écran affiche CONFIRMER ?. Appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Copier le répertoire dans un autre combiné.

1. Appuyez deux fois sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à TRANSF. REP et appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro du combiné dans lequel vous voulez copier le répertoire. Appuyez sur .

Sur le combiné destinataire :

1. TRANSF. DE : COMBINE X (où X désigne le numéro du combiné émetteur) s'affiche. Appuyez sur  pour démarrer la copie.
2. Quand EFFECTUE ! s'affiche sur les deux combinés, appuyez sur  pour revenir au mode veille.

REMARQUE

Si une fiche avec le même nom et le même numéro existe déjà dans le combiné de destination, elle ne sera pas copiée.

Touches de numérotation rapide

Les touches  à  permettent une numérotation rapide des numéros du répertoire.

Composer un numéro rapide

1. Maintenez appuyée une touche numérique de  à .

- Le numéro s'affiche et est composé.

2. Appuyez sur  pour annuler la numérotation et revenir au mode veille.

Associer un numéro du répertoire à une touche de numérotation rapide

1. Appuyez deux fois sur .

2. Faites défiler avec  jusqu'à MEM. DIRECTE et appuyez sur .

3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner TOUCHE 1-9 et appuyez sur . Si une fiche existe, elle s'affiche.

4. Appuyez de nouveau sur  pour accéder au menu des options.

5. Appuyez sur  pour AJOUTER une fiche du répertoire.

6. Faites défiler avec  ou  jusqu'à la fiche désirée. Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour revenir au mode veille.

Supprimer un numéro rapide

1. Appuyez deux fois sur  puis faites défiler avec  ou  jusqu'à MEM. DIRECTE et appuyez sur .

2. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner TOUCHE 1-9.

3. Appuyez sur  pour afficher la fiche existante. Appuyez de nouveau sur  pour accéder au menu des options.

4. Faites défiler avec  jusqu'à SUPPRIMER et appuyez sur .

5. L'écran affiche CONFIRMER ?. Appuyez sur .

6. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

5. Affichage du correspondant et liste des appels

Si vous êtes abonné(e) au service présentation du numéro (CLI) et que le correspondant n'a pas masqué son identité, son numéro apparaît avec la date et l'heure de l'appel (si cette information est fournie par le réseau).

REMARQUE

- Si le numéro de votre correspondant est dans votre répertoire avec son nom, celui-ci sera aussi affiché.
- Si le numéro du correspondant n'est pas disponible le combiné affichera INDISPON..
- Les informations sur les appels entrants varient selon les pays et les opérateurs. Certains opérateurs font payer le service de présentation du numéro.

Liste des appels

La liste des appels contient les détails des appels manqués et reçus. Les détails incluent la date et l'heure de l'appel. Les appels s'affichent en ordre chronologique, le plus récent en tête de la liste.

REMARQUE

- Quand la liste des appels est pleine, un nouvel appel prend la place du plus ancien dans la liste.
- Le journal des appels reçus et manqués peut contenir jusqu'à 50 appels.
- Si vous recevez plus d'un appel du même numéro, seul le plus récent est conservé dans la liste des appels.

Lorsque vous avez manqué des appels, le symbole  s'affiche sur tous les combinés souscrits à la base.

Si vous consultez le journal des appels sur un combiné, le symbole continue de clignoter sur les autres (Packs multiples seulement).

Voir la liste des appels

1. Appuyez sur  pour accéder aux options du JOURNAL, puis appuyez sur  pour ouvrir APPELS.

- Le numéro le plus récent, ou le nom s'il est dans le répertoire, s'affiche. Les nouveaux appels sont indiqués par le symbole  clignotant.

2. Naviguez dans le journal avec  ou . Vous entendez un bip à la fin du journal.

Appuyez sur  pour voir le numéro. S'il y a plus de 12 chiffres, appuyez de nouveau sur  pour voir le reste du numéro.

3. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

REMARQUE

Le symbole  s'arrête de clignoter lorsque tous les appels ont été vus.

Appeler depuis la liste des appels

1. Appuyez sur  pour accéder aux options du JOURNAL, puis appuyez sur  pour ouvrir APPELS. *L'appel le plus récent s'affiche.*
2. Faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro souhaité.
3. Appuyez sur  ou  pour composer.

Sauvegarder un numéro de la liste des appels dans le répertoire

1. Appuyez sur  puis sur . *L'appel le plus récent s'affiche.*
2. Faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro désiré.
3. Appuyez sur . ENREG. NUM. s'affiche.
4. Appuyez sur . ENTRER NOM s'affiche. Saisissez le nom au clavier.
5. Appuyez sur  pour afficher le numéro et le modifier si nécessaire, puis appuyez sur  pour enregistrer le numéro, même non modifié.
6. Appuyez sur  ou  pour sélectionner PAS DE GROUPE, GROUPE A, B ou C et appuyez sur  pour confirmer.
7. Appuyez sur  pour confirmer.
8. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Supprimer une entrée de la liste des appels

1. Appuyez sur  puis sur . *L'appel le plus récent s'affiche.*
2. Appuyez sur  puis faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro désiré.
3. Appuyez sur  puis faites défiler avec  jusqu'à SUPPRIMER et appuyez sur .
4. L'écran affiche CONFIRMER ?. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Supprimer toute la liste des appels

1. Appuyez sur  puis sur . *L'appel le plus récent s'affiche.*
2. Faites défiler avec  jusqu'à SUPPR. TOUT et appuyez sur .
3. L'écran affiche CONFIRMER ?. Appuyez sur  pour confirmer. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Recomposition

Le D1010 vous permet de recomposer l'un des 10 derniers numéros appelés. Les numéros peuvent comporter jusqu'à 24 chiffres.

Recomposer le dernier numéro

1. Appuyez sur . *Le dernier numéro composé s'affiche.*
S'il y a plus de 12 chiffres, l'écran affiche ► et le curseur clignote. Appuyez sur  pour voir le reste du numéro. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom s'affiche.
2. Appuyez sur  pour composer.

Voir et composer un numéro de la liste des appels émis

1. Appuyez sur . *Le dernier numéro composé s'affiche.*
Si nécessaire, faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro désiré.
2. Appuyez sur  pour composer le numéro.

Copier un numéro de la liste des appels émis dans le répertoire

1. Appuyez sur  et faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro désiré.
2. Appuyez sur .
3. L'écran affiche ENREG. NUM.. Appuyez sur .
4. Entrez le nom et appuyez sur .
5. Si nécessaire, modifiez le numéro, puis appuyez sur .
6. Appuyez sur  ou  pour sélectionner PAS DE GROUPE, GROUPE A, B ou C et appuyez sur  pour confirmer.
7. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Supprimer un numéro de la liste des appels émis

1. Appuyez sur . Faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro désiré.
2. Appuyez sur  puis faites défiler avec  jusqu'à SUPPRIMER et appuyez sur .
3. L'écran affiche CONFIRMER ?. Appuyez sur  pour confirmer, puis sur  pour revenir au mode veille.

Effacer toute la liste des appels émis

1. Appuyez sur  puis sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à SUPPR. TOUT et appuyez sur .
3. L'écran affiche CONFIRMER ?. Appuyez sur  pour confirmer. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

6. Horloge & réveil

Si vous êtes abonné(e) au service de présentation du numéro de votre réseau et selon votre opérateur, l'heure sur votre D1010 peut être réglée chaque fois que vous recevez un appel.

Vous pouvez aussi régler l'heure grâce au menu horloge et réveil.

Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur  et faites défiler avec  jusqu'à HORL./REVEIL. Appuyez sur . L'écran affiche DATE & HEURE; appuyez alors sur .
2. Entrez la date au format JJ/MM ex. : 04/ 08 pour le 4 août.
3. Appuyez sur  et entrez l'heure sur la base de 24 heures au format HH:MM.
ex. : 14:45 pour 2 heures 45 de l'après-midi.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

REMARQUE

La date est conservée même en cas de coupure de courant ou d'épuisement des piles.

Régler le réveil

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à HORL./REVEIL et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à REGLER REV. et appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  jusqu'à DESACTIVER, UNE FOIS ou TS LES JOURS et appuyez sur .
4. Si vous choisissez UNE FOIS ou TS LES JOURS, entrez l'heure sur la base de 24 heures au format HH-MM ex. : 14 :45 pour 2 heures 45 de l'après-midi et appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

REMARQUE

Lorsque le réveil est activé, le symbole  est affiché.

Le réveil sonne à un volume moyen. REVEIL et le symbole  clignotent.

Quand le réveil sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Choisir la mélodie du réveil

Le réveil dispose de trois sonneries.

1. Appuyez sur  et faites défiler avec  jusqu'à HORL./REVEIL.
Appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à MELODIE REV. et appuyez sur .
- Vous entendez les mélodies.
3. Faites défiler avec  ou  et appuyez sur .

7. Réglages personnalisés

Sonneries du combiné

ATTENTION

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille lorsque le téléphone sonne : cela pourrait affecter votre audition.

Volume de la sonnerie

Choisissez entre : Silence, faible, moyen, fort, très fort et progressif (volume croissant).

REMARQUE

Le réglage par défaut est fort.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. SONNERIES s'affiche. Appuyez sur .
3. VOL SONNERIE s'affiche. Appuyez sur .
4. Faites défiler avec  ou  pour régler le volume de la sonnerie.
5. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.
6. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Mélodie de la sonnerie

Vous pouvez choisir entre 10 mélodies

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. SONNERIES s'affiche. Appuyez sur  et faites défiler avec  jusqu'à CHOIX SONN.. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou  pour choisir la mélodie.
- Vous entendez une partie de la mélodie.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Mélodie de groupe

Pour bénéficier de cette fonction, vous devez être abonné(e) au service de présentation du numéro. Cette option vous permet de sélectionner et configurer les mélodies qui seront entendues à la réception d'un appel provenant d'un contact dont le nom figure dans votre répertoire et qui appartient à un groupe. Vous pouvez affecter une mélodie différente à chaque groupe. Pour organiser vos contacts, vous disposez de trois groupes dans le répertoire (Groupe A, B, C). Chaque groupe ne peut avoir qu'une mélodie.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. SONNERIES s'affiche. Appuyez sur  et faites défiler avec  jusqu'à MELODIE GRPE. Appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner : GROUPE A, B ou C, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur  or  pour choisir la mélodie de ce groupe et appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Activer / désactiver le bip des touches

Vous entendez un bip lorsque vous appuyez sur les touches du clavier. Vous pouvez activer ou désactiver ces bips.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. SONNERIES s'affiche. Appuyez sur  et faites défiler avec  jusqu'à BIPS TOUCHES. Appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Première sonnerie

Votre D1010 détecte automatiquement l'identité de votre correspondant (selon votre abonnement). Si vous ne voulez pas entendre la sonnerie avant l'affichage de l'identité de votre correspondant, vous pouvez DESACTIVER la 1ère SONNERIE. Elle est ACTIVER par défaut.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. SONNERIES s'affiche. Appuyez sur  et faites défiler avec  jusqu'à 1 SONNERIE. Appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Nom du combiné

Personnalisez votre combiné en lui donnant le nom d'une personne ou d'un lieu, par exemple Peter ou chambre. 10 caractères maximum.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à NOM COMBINÉ et appuyez sur . Le nom existant s'affiche.
3. Appuyez sur  pour l'effacer.
4. Entrez le nom de votre choix – 10 caractères maximum – et appuyez sur  pour l'enregistrer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Décrochage automatique

Quand le décrochage automatique est activé, vous pouvez décrocher simplement en prenant le combiné sur la base ou le chargeur. S'il est désactivé, vous devrez appuyer sur  pour décrocher. Il est ACTIVER par défaut.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à DECROCH AUTO. Appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Raccrochage automatique

Quand le raccrochage automatique est activé, vous pouvez raccrocher simplement en reposant le combiné sur la base ou le chargeur. S'il est désactivé, vous devrez appuyer sur  pour raccrocher. Il est ACTIVÉ par défaut.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à RACCROC AUTO. Appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Langue d'affichage

Vous pouvez changer la langue d'affichage.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à LANGUE. Appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner la langue de votre choix.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Activer / désactiver la surveillance de chambre

Laissez un combiné dans une pièce et écoutez les bruits provenant de cette pièce sur un autre combiné.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à SURV. CHMB. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
4. Appuyez sur  pour confirmer.

Lorsque ce mode est activé, vous pouvez laisser le combiné dans la pièce que vous désirez surveiller. Seul le micro est ouvert. Une personne présente dans cette pièce ne pourra pas vous entendre.

Surveillance de chambre fonctionnement

1. Activez la surveillance de chambre sur un combiné et laissez-le dans la pièce.
2. Sur un autre combiné, appuyez sur  et entrez le numéro du combiné que vous utilisez pour la surveillance de la pièce. Vous pouvez alors entendre les bruits venant de cette pièce.

ASTUCE

Appuyez sur  pour arrêter la surveillance à tout moment.

ATTENTION !

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme dispositif de sécurité pour un enfant et ne remplace en aucun cas la surveillance d'un adulte.

Activer / désactiver l'éclairage

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à ECLAIRAGE. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
4. Appuyez sur  pour confirmer.

Verrouillage clavier

Verrouillez le clavier pour éviter d'appuyer accidentellement sur les touches en transportant le combiné.

1. Maintenez appuyée la touche .
 - L'écran affiche CLAV. BLOQUE
2. Maintenez de nouveau la touche  appuyée pour déverrouiller le combiné.

REMARQUE

Vous pouvez décrocher normalement même quand le clavier est verrouillé.

8. Réglages avancés

Cette fonction est utile lorsque vous voulez accéder à certains services du réseau ou du PABX/standard.

Délai de rappel

Le délai de rappel par défaut du D1010 convient à votre pays et à votre opérateur. Vous ne devrez probablement pas le modifier, sauf si cela vous est conseillé.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
2. DUREE FLASH s'affiche. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou  pour choisir le délai souhaité. COURT, MOYEN, LONG.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

REMARQUE

La compatibilité de votre D1010 avec tous les PABX n'est pas garantie.

Mode de numérotation

Le mode de numérotation par défaut du D1010 convient à votre pays et à votre opérateur. Vous ne devrez probablement pas le modifier, sauf si cela vous est conseillé.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à MODE NUM.. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner FREQ VOCALES ou NUM DECIMALE.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Changer temporairement de la numérotation décimale à la numérotation à fréquences vocales

1. Maintenez appuyée la touche .

Le mode de numérotation change de décimal à fréquences vocales pendant la durée de l'appel.

Blocage d'appel

Empêche certains numéros d'être composés sur votre D1010. Stockez jusqu'à 4 numéros spécifiques de 4 chiffres chacun – par exemple un préfixe international ou régional.

Vous pouvez activer ou désactiver le blocage d'appel.

REMARQUE

Si vous activez le blocage d'appel, BLOC. ACTIVE s'affiche en mode veille.

Activer / désactiver le blocage d'appel

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à BLOCAGE. Appuyez sur .
3. Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
4. MODE s'affiche. Appuyez sur .

- Appuyez sur  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER. Appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour revenir au mode veille. Vous pouvez maintenant entrer le numéro (Voir ci-dessous).

Entrer un numéro à bloquer

- Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à BLOCAGE. Appuyez sur .
- Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à NUMERO. Appuyez sur .
- Si nécessaire, faites défiler avec  ou  jusqu'au prochain espace libre.
- Appuyez sur  et saisissez le numéro ou le préfixe que vous voulez bloquer. Appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Appel facile

Lorsqu'elle est activée, cette fonction vous permet de composer un numéro en appuyant sur n'importe quelle touche de votre combiné (sauf ). Elle est très utile pour accéder directement aux services d'urgence.

Activer / désactiver l'appel facile

- Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à APPEL RAPIDE. Appuyez sur .
- Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
- MODE s'affiche. Appuyez sur  et faites défiler avec  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER. Appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

REMARQUE

Si vous activez l'appel facile, APP.RAP.ACT. s'affiche en mode veille.

Pour désactiver l'appel facile

- Appuyez sur .
- DESACTIVER ? s'affiche. Appuyez sur  pour confirmer.

Entrer le numéro d'appel facile

- Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à APPEL RAPIDE. Appuyez sur .
- Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à NUMERO. Appuyez sur .
- Entrez le numéro. Appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Fonctionnement

Quand un numéro d'appel facile a été entré et que ce mode est activé, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf ) , pour composer le numéro.

REMARQUE

Quand l'appel facile est activé, vous pouvez toujours décrocher normalement pour répondre à un appel.

Souscription

L'unité de base peut souscrire jusqu'à 5 combinés. Les combinés supplémentaires doivent être souscrits à la base avant utilisation.

- Les instructions ci-dessous s'appliquent uniquement à votre combiné D1010. Ces instructions peuvent varier si vous voulez souscrire un combiné d'une autre marque. Dans ce cas, veuillez vous renseigner auprès du fabricant du combiné supplémentaire.
- Pour souscrire ou désouscrire les combinés, vous devrez entrer le code PIN. Le code PIN par défaut est 0000.

Souscrire un combiné

Sur la base :

- Appuyez sur le bouton  de la base pendant au moins 3 secondes. La base émet un bip quand elle est prête à accepter la souscription. Vous disposez de 90 secondes pour souscrire un combiné.

Sur le combiné :

- Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
 - Faites défiler avec  jusqu'à SOUSCRIPTION et appuyez sur .
 - Si nécessaire, faites défiler avec  ou  pour afficher SOUSCR. BASE et appuyez sur .
- BASE 1 2 3 4 s'affiche et le numéro de la base de souscription clignote. Entrez le numéro de la base de souscription pour votre combiné.
- Si vous avez une seule base, appuyez sur . Si vous avez 2 bases, appuyez sur  ou , etc.
- Quand l'écran affiche PIN----, entrez le PIN de la base et appuyez sur .
- Un numéro est attribué au combiné quand il est souscrit à la base.

Sélectionner une base

Vous pouvez souscrire votre combiné D1010 à 4 bases différentes. Une fois souscrit, vous pouvez commuter entre les bases, par exemple bases à la maison et bases au travail.

- Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
 - Faites défiler avec  jusqu'à SOUSCRIPTION et appuyez sur .
 - SELECT.BASE s'affiche. Appuyez sur .
- Les numéros des bases disponibles s'affichent, celui de la base actuellement utilisée clignote.
- Entrez le numéro de la base de votre choix - 1, 2, 3 ou 4 - et appuyez sur .
- Vous entendez un bip lorsque la base est trouvée. Si elle n'est pas trouvée, l'écran affiche DESOUSCRIT.

Désouscrire un combiné

- Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
 - Faites défiler avec  jusqu'à DESOUSCRIRE et appuyez sur .
 - Entrez les 4 chiffres du code PIN et appuyez sur .
- Les numéros des combinés souscrits s'affichent.

4. Faites défiler avec  ou  pour choisir le combiné que vous voulez désouscrire et appuyez sur .
- **DÉSUSCRIT** s'affiche sur le combiné.

PIN

Le code PIN à 4 chiffres sert à souscrire ou désouscrire un combiné et à modifier certains réglages de votre D1010. Le code PIN par défaut est 0000. Vous pouvez le changer pour plus de sécurité.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à PIN. Appuyez sur .
3. Entrez les 4 chiffres du code PIN existant (0000 par défaut) et appuyez sur .
4. Entrez le nouveau PIN et appuyez sur .

REMARQUE

Notez votre code PIN. Si vous l'oubliez, vous devrez réinitialiser votre produit.

Réinitialiser

Cette opération restaure les réglages par défaut de votre D1010.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à REINITIALIS. Appuyez sur .
3. CONFIRMER ? s'affiche. Appuyez sur .

REMARQUE

Les fiches de votre répertoire et les nouveaux messages sur votre répondeur sont conservés. Après la réinitialisation et selon votre pays, le mode de bienvenue peut s'afficher sur l'écran du combiné.

Réglages par défaut

Nom du combiné	Combiné
Bip touches	Activé
Première sonnerie	Activée
Décrochage automatique	Activé
Raccrochage automatique	Activé
Mélodie sonnerie	Melodie 1
Volume sonnerie	Fort
Volume écouteur	3
Répertoire	Inchangé
Journal des appels	Vide
Liste des numéros émis	Vide
Code PIN	0000
Verrouillage clavier	Désactivé

Horloge	00:00
Réveil	Désactivé
Mode de numérotation	Fréquences vocales
Répondeur	Activé
Mode réponse	Répondre & enregistrer
Message d'accueil	Prédéfini
Nombre de sonneries	15 secondes
Accès à distance	Activé
Filtrage combiné	Désactivé
Filtrage base	Activé

Préfixe auto

Vous pouvez programmer le D1010 pour détecter un numéro à composer et le remplacer par un autre. Le numéro à détecter peuvent comporter jusqu'à 5 chiffres. Il peut être remplacé par un numéro à 10 chiffres.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à PREFIXE. Appuyez sur .
3. DETECT. NUM. s'affiche. Appuyez sur .
4. Entrez le numéro que vous voulez détecter et appuyez sur .
5. Faites défiler jusqu'à PREFIXE et appuyez sur .
6. Entrez le numéro de remplacement et appuyez sur .
7. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Pays

Si vous vous installez dans un autre pays, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il soit compatible avec les paramètres de réseau de ce pays.

REMARQUE

Si vous faites une erreur en sélectionnant le pays, vous pouvez toujours réinitialiser le téléphone aux paramètres de votre pays.

Selon votre pays, cette option peut apparaître comme NON DISPON. ou votre pays peut ne pas être affiché.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à SELECT.PAYS. Appuyez sur .
3. Entrez les 4-digit chiffres du code PIN et appuyez sur .
4. Faites défiler avec  jusqu'à  pour afficher le pays souhaité.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

Intrusion

Quand un appel externe est en cours, un autre combiné souscrit à la base peut déclencher une conférence à trois simplement en appuyant sur .

Pour cela, la fonction intrusion doit être activée.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à INTRUSION. Appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  jusqu'à ACTIVER ou DESACTIVER.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Mode ÉCO

Pour diminuer le niveau des émissions vous pouvez sélectionner un faible niveau ou le mode ÉCO. Quand le mode ÉCO est ACTIVER, la puissance de transmission de la base est réduite.

ACTIVER ou DESACTIVER le mode ÉCO :

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REG. AVANCES et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à MODE ECO et appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou  pour mettre en relief ACTIVER ou DESACTIVER puis appuyez sur  pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de confirmation et l'écran du combiné affiche MODE ECO au lieu du nom du combiné.

REMARQUE

Quand le mode ÉCO est ACTIVER, la portée du combiné est réduite.

9. Utilisation de votre répondeur

Le répondeur de votre D1010 enregistre les appels manqués lorsqu'il est activé. Il peut enregistrer jusqu'à 59 messages pour une durée totale d'enregistrement de 60 minutes. Chaque message peut durer 3 minutes. Votre message d'accueil peut durer 1 minute.

Touches de commande du répondeur de la base D1010



Activer / désactiver le répondeur



Écouter les nouveaux messages



Arrêter la lecture



Sauter au message suivant pendant la lecture



Relire le message en cours

Appuyer deux fois pour sauter au message précédent



Effacer le message en cours pendant la lecture

Appuyer longuement pour effacer tous les messages quand le répondeur est en veille



Augmenter le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages



Diminuer le volume du haut-parleur pendant la lecture

Activer / désactiver le répondeur

1. Appuyez sur , faites défiler avec  ou  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à REP. ON/OFF et appuyez sur .
3. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

Écouter les messages

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur . LIRE s'affiche.

- Appuyez sur  pour écouter les nouveaux messages.
- L'écran affiche le nombre de nouveaux messages. S'il n'y a pas de nouveaux messages, tous les messages enregistrés sont lus.
- Appuyez sur  pour afficher les détails du correspondant. Appuyez de nouveau sur  pour voir la date et l'heure de l'appel.

REMARQUE

Cette option n'est pas disponible si vous n'êtes pas abonné(e) au service de présentation du numéro.

- Appuyez sur  pendant la lecture pour afficher les options. Utilisez les touches  et  pour changer les options options :
 - REPETER – appuyez sur  pour réécouter le message en cours
 - MESS SUIVANT – appuyez sur  pour écouter le message suivant
 - MESS PRECED – appuyez sur  pour écouter le message précédent
 - SUPPRIMER – appuyez sur  pour supprimer le message en cours.
 - ENREG. NUM. – appuyez sur  pour enregistrer le numéro dans le répertoire, s'il est disponible.

REMARQUE

Si vous n'êtes pas abonné(e) au service de présentation du numéro, l'option ENREG. NUM. ne sera pas disponible.

- Appuyez sur  pour arrêter la lecture et revenir au mode veille.

Supprimer tous les messages

- Appuyez sur  faites défiler avec  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à SUPPR. TOUT et appuyez sur .
- L'écran affiche CONFIRMER ?. Appuyez sur  pour confirmer.

Enregistrer un mémo

Vous pouvez enregistrer un mémo sur votre répondeur puis l'écouter comme un message normal.

- Appuyez sur  faites défiler avec  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à ENREG. MEMO et appuyez sur . L'écran affiche ENREGISTR....
- Dictée votre message. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Message d'accueil

C'est le message que votre correspondant entend quand le répondeur décroche. Il y a deux messages préenregistrés et pouvez aussi enregistrer votre propre message d'accueil.

Répondre & enregistrer

Le correspondant peut laisser un message. Le message préenregistré est "Bonjour, je ne peux pas vous répondre pour le moment ; veuillez laisser un message après le bip."

Réponse seule

Le correspondant entend votre message d'accueil mais ne peut pas laisser de message. Le message préenregistré est "Bonjour, je ne peux pas vous répondre pour le moment et vous ne pouvez pas laisser de message ; veuillez rappeler ultérieurement."

Régler le mode de réponse

Régler votre répondeur pour répondre et enregistrer ou répondre seulement.

- Appuyez sur  , faites défiler avec  ou  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à MODE REpond. et appuyez sur .
- Le mode de réponse en cours s'affiche.
- Faites défiler avec  ou  pour sélectionner REP. ENREG. ou REP. SIMPLE et appuyez sur .
- Faites défiler avec  ou  pour choisir le type de votre message : PERSONNALISE pour utiliser votre propre message or PREDEFINI pour le message préenregistré.
- Appuyez sur  pour confirmer.
Si vous choisissez PERSONNALISE, voyez le paragraphe suivant.

Enregistrer, écouter ou supprimer votre message d'accueil

Répondre et enregistrer invite vos correspondants à laisser un message. Réponse seule permet à vos correspondants d'entendre votre message mais ils ne peuvent pas laisser le leur.

- Appuyez sur  , faites défiler avec  ou  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à MODE REpond. et appuyez sur .
- Faites défiler avec  ou  pour sélectionner REP. & ENREG. ou REP. SIMPLE et appuyez sur .
Utilisez les touches  ou  pour sélectionner PERSONNALISE puis appuyez sur .
- LIRE s'affiche. Appuyez sur .
- Le message courant est lu.
• Faites défiler avec  pour sélectionner ENREGISTRER – et appuyez sur . L'écran affiche ENREGISTR... et vous entendez un bip. Dicter votre message. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- SUPPRIMER – appuyez sur . Le message préenregistré sera automatiquement réactivé.
- Appuyez sur  pour confirmer.

Réglages du répondeur

Nombre de sonneries

Choisissez la durée des sonneries avant que votre répondeur ne décroche. Vous pouvez choisir entre 5/10/15/20/25/30 secondes ou Économiseur.

REMARQUE

Si Économiseur est sélectionné :

- Si vous avez de nouveaux messages, votre téléphone décroche après 10 secondes.
- Si vous n'avez pas de nouveaux messages, il décroche après 20 secondes. Vous pouvez alors raccrocher, économisant ainsi la durée et le coût de l'appel.
- Si la mémoire est pleine, le répondeur décrochera après 30 secondes, en mode de réponse seule.

- Appuyez sur  faites défiler avec  ou  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à REGL. REpond. et appuyez sur .
- NBR SONNERIE s'affiche. Appuyez sur .
- Faites défiler avec  ou  pour sélectionner 5/10/15/20/25/30 secondes ou ECONOMISEUR.
- Appuyez sur  pour confirmer.

Accès à distance

L'accès à distance vous permet d'utiliser votre répondeur et d'écouter vos messages en appelant votre D1010 depuis un autre téléphone.

Il est activé par défaut.

1. Appelez votre D1010. Lorsque vous entendez votre message d'accueil, appuyez sur #.
2. Entrez les 4 chiffres de votre PIN. Le PIN par défaut est 0000.
 - Vous entendez un bip de confirmation.

REMARQUE

Pour plus de sécurité, changez ce code ; voir "PIN" en page 20.

3. Après avoir entré votre PIN, utilisez le clavier pour accéder à votre répondeur D1010 :

Lire les messages	2
Lire le message précédent	1
Lire le message suivant	3
Supprimer le message en cours	6
Activer le répondeur	7
Arrêter la lecture	8
Désactiver le répondeur	9

Activer / désactiver l'accès à distance

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à REGL. REPOND. et appuyez sur .
3. Faites défiler avec  jusqu'à ACCES A DIST et appuyez sur .
4. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

Filtrage d'appel

Vous pouvez entendre votre correspondant laisser son message sur le combiné ou par le haut-parleur de la base. Vous pouvez alors soit ignorer l'appel soit décrocher.

Les réglages par défaut sont :

- Filtrage du combiné : Désactivé
- Filtrage de la base : Activé

Sur le combiné :

1. Si vous voulez décrocher, appuyez sur  ou .

Sur la base :

1. Pendant que le correspondant laisse son message, appuyez sur  ou  pour régler le volume.
2. Si vous voulez décrocher avec le combiné, appuyez sur  ou .

Activer / désactiver le filtrage du combiné

1. Appuyez sur , faites défiler avec  ou  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à REGL. REPOND. et appuyez sur .
3. Faites défiler jusqu'à FILTR. COMB. et appuyez sur .
4. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

Activer / désactiver le filtrage de la base

1. Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à REGL. REPOND. et appuyez sur .
3. Faites défiler avec  jusqu'à FILTR. BASE et appuyez sur .
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner ACTIVER ou DESACTIVER.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

Langue du répondeur

Vous pouvez changer la langue des annonces préenregistrées.

1. Appuyez sur , faites défiler avec  ou  jusqu'à REPONDEUR et appuyez sur .
2. Faites défiler avec  jusqu'à REGL. REPOND. et appuyez sur .
3. Faites défiler jusqu'à REP. LANGUE et appuyez sur .
4. Faites défiler avec  ou  pour sélectionner la langue.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

Accéder au menu du répondeur depuis la liste des appels

Quand le symbole  clignote pour signaler un nouveau message, vous pouvez voir les détails du correspondant en appuyant sur  ou vous pouvez appuyer de nouveau sur  pour aller à REPONDEUR et écouter les nouveaux messages.

1. Appuyez sur , APPELS s'affiche.
2. Appuyez sur , REPONDEUR s'affiche.
3. Appuyez sur , LIRE s'affiche.
4. Appuyez sur  pour démarrer la lecture du nouveau message sur le combiné. Quand tous les messages ont été lus, le combiné revient au mode veille.

REMARQUE

Pendant la lecture, appuyez sur  à n'importe quel moment pour revenir au mode veille.

Mémoire pleine

La mémoire est pleine lorsqu'il reste moins de 15 secondes d'enregistrement ou lorsque le maximum de 59 messages est atteint.

Quand la mémoire des messages est pleine :

- La LED clignote rapidement.
-  clignote rapidement sur le combiné.
- Le répondeur passe automatiquement en mode réponse seule.

Si la mémoire est pleine pendant qu'un correspondant laisse un message, celui-ci entend un bip et la communication est coupée.

10. Aide

Chargement

Le symbole  ne défile pas quand le combiné est sur la base

- Mauvais contact – déplacez légèrement le combiné
- Contacts sales – nettoyez les contacts avec un chiffon imbibé d'alcool
- Pile complètement chargée – recharge inutile

Appels

Pas de tonalité

- Défaut d'alimentation – vérifiez les branchements. Réinitialisez le téléphone. Débranchez la prise de courant puis rebranchez-la.
- Les piles sont déchargées – chargez les piles pendant au moins 24 heures.
- Vous êtes trop loin de la base – rapprochez-vous de celle-ci
- Mauvais câble téléphonique – utilisez le câble téléphonique fourni

Son médiocre

La base est trop près d'autres appareils électriques, de murs en béton armé ou de chambranles métalliques – éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique

Le symbole clignote

- Le combiné n'est pas souscrit à la base – souscrivez le combiné à la base.
- Vous êtes trop loin de la base – rapprochez-vous de celle-ci

Pas de sonnerie

- La sonnerie est désactivée.
- Augmentez le volume.

Le service de présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas

Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur

Répertoire

Une entrée du répertoire ne peut pas être enregistrée

Le répertoire est plein. Supprimez une entrée pour libérer de la place.

Écran

Pas d'affichage

- Essayez de recharger ou de remplacer les piles.
- Essayez de débrancher puis de rebrancher l'alimentation électrique de la base.

Souscription

Impossible de souscrire un combiné supplémentaire

- Vous avez déjà souscrit 5 combinés.
- L'écran affiche CHERCHE. Désouscrivez un combiné afin de pouvoir en souscrire un nouveau.

Interférences

Interférences sur votre poste de radio ou de télévision

Votre base ou votre chargeur sont peut-être trop près. Éloignez-les autant que possible.

Répondeur

Le répondeur n'enregistre pas les messages.

- Activez le répondeur.
- La mémoire est peut-être pleine. Dans ce cas, supprimez quelques messages.
- Le mode de réponse est peut-être REP. SIMPLE.
Changez le mode pour REP. ENREG..

Pas d'accès à distance aux messages

- L'accès à distance est peut-être désactivé.
- Si vous entrez un mauvais PIN, vous entendez un bip. Vous pouvez entrer de nouveau le PIN.

Impossible d'enregistrer un message d'accueil.

- La mémoire est peut-être pleine. Dans ce cas, supprimez quelques messages.

Le répondeur s'arrête automatiquement.

- La mémoire est peut-être pleine. Dans ce cas, supprimez quelques messages.
- La durée maximum d'un message est de 3 minutes.

11. Information générales

IMPORTANT

Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative pour appeler les services d'urgence.

Cet appareil est destiné à être utilisé sur des réseaux téléphoniques analogiques publics et des standards privés en France.

Importantes instructions de sécurité

Lorsque vous utilisez votre téléphone, observez ces simples précautions de sécurité afin de prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de dégâts matériels :

1. Ne bloquez pas les fentes d'aérations et les ouvertures du téléphone. Ne placez pas le téléphone sur une plaque chauffante ou sur un radiateur. Assurez-vous que l'endroit où est placé votre appareil est bien ventilé.
2. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes mouillé ou dans l'eau.
3. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau (par exemple près d'une baignoire, d'un évier ou d'une piscine).
4. Ne placez aucun objet sur le cordon électrique. Placez le cordon électrique de manière à ne pas marcher dessus.
5. N'insérez jamais d'objets dans les fentes d'aérations de l'appareil au risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
6. Débranchez l'appareil de la source de courant électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosols. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un linge humide.
7. Ne démontez jamais l'appareil. Si votre appareil nécessite un entretien ou une réparation, veuillez appeler le service après-vente dont le numéro se trouve dans ce mode d'emploi.
8. Ne surchargez pas les prises électriques murales et les prolongateurs.
9. Évitez d'utiliser l'appareil pendant un orage. Utilisez un protecteur de surtension pour protéger l'appareil.
10. N'utilisez pas ce téléphone pour signaler une fuite de gaz, surtout si vous vous trouvez à proximité de la conduite de gaz.

ATTENTION

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour prévenir les risques d'incendie.

Débranchez immédiatement le téléphone sans fil de la prise de courant :

- Si le câble électrique est endommagé ou coupé.
- Si du liquide a été renversé sur l'appareil.
- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau. Ne récupérez pas le combiné ou la base avant d'avoir débranché le câble d'alimentation et le cordon téléphonique de leurs prises respectives. Récupérez alors l'appareil par les câbles débranchés.
- Si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé.
- Si le fonctionnement de l'appareil change notablement.

Instructions d'installation

1. Lisez et comprenez toutes les instructions et conservez-les pour référence future.
2. Observez tous les avertissements et toutes les instructions indiqués sur l'appareil.

3. N'installez pas l'appareil près d'une baignoire, d'un évier ou d'une douche.
4. Utilisez ce téléphone uniquement avec la source de courant indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type de courant électrique de votre domicile, renseignez-vous auprès votre fournisseur ou de la compagnie d'électricité locale.
5. Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instables. L'appareil pourrait tomber et être sérieusement endommagé.
6. Réglez uniquement les commandes décrites dans le mode d'emploi. Un mauvais réglage des autres commandes pourrait endommager l'appareil et nécessiter d'importantes réparations pour remettre l'appareil en état de fonctionner.
7. Nettoyez cet appareil avec un linge doux et humide. N'utilisez aucun produit chimique ou produit de nettoyage pour nettoyer ce téléphone.
8. Utilisez uniquement le câble électrique fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres câbles pourrait endommager l'appareil.
9. Ce téléphone nécessitant une alimentation secteur pour fonctionner, vous devriez avoir chez vous au moins un téléphone pouvant fonctionner sans électricité, en cas de coupure de courant.
10. Pour éviter de provoquer des interférences sur d'autres appareils, ne placez pas la base du téléphone près d'un téléviseur, d'un four à micro-ondes ou d'un magnétoscope.

Instructions de sécurité pour les piles

- Ne brûlez pas, ne démontez pas, ne découpez pas et ne percez pas la pile. Celle-ci contient des produits toxiques qui pourraient fuir et provoquer des blessures.

ATTENTION

- L'utilisation d'une pile de type incorrect peut entraîner des risques d'explosion. Utilisez uniquement le bloc de piles fourni avec votre téléphone ou une pile de rechange autorisée, recommandée par le fabricant.
- Tenez le bloc de piles hors de portée des enfants.
- Retirez le bloc de piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus d'un mois.
- Ne jetez pas le bloc de piles au feu, car il pourrait exploser.
- Les blocs de piles rechargeables qui alimentent cet appareil doivent être éliminés correctement et il est peut-être exigé de les recycler. Ceci est indiqué sur l'étiquette. Adressez-vous à votre centre local de recyclage pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Nettoyage

- Nettoyez le combiné et la base (ou le chargeur) avec un chiffon humide ou un linge antistatique.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage domestiques : ceci pourrait abîmer l'appareil. N'utilisez jamais un chiffon sec, ceci pourrait provoquer une décharge d'électricité statique.

Environnement

- N'exposez jamais le produit directement au soleil.
- Le combiné peut chauffer pendant la charge des piles ou après une longue utilisation. Ceci est normal. Néanmoins, nous vous recommandons de ne pas poser l'appareil sur un meuble ancien ou vernis.

- Ne posez pas votre appareil sur un tapis ou autre matériau pouvant relâcher des fibres, et assurez-vous que l'air circule librement sur toutes ses faces.
- N'immergez pas votre produit et ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels que salles de bains.
- N'exposez pas votre produit au feu, aux substances explosives ou à tout autre environnement dangereux.
- Votre téléphone peut éventuellement être endommagé par la foudre. Nous vous recommandons de débrancher l'alimentation électrique et le cordon téléphonique pendant un orage.

Instructions relatives à l'élimination des produits usagés

- **Directive européenne concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)**
Conformément à la Directive DEEE, le symbole d'une poubelle roulante barrée d'une croix signifie que les consommateurs et utilisateurs des pays de l'Union Européenne (UE) ne doivent pas jeter les appareils ou accessoires électroniques ou électriques usagés dans les ordures ménagères. Les consommateurs et utilisateurs des pays de l'Union Européenne doivent se renseigner auprès du représentant ou du service après-vente local de leur fournisseur en ce qui concerne le système de collecte des déchets de leur pays.
- La directive 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine, et à la réduction des déchets.

Instructions relatives à l'élimination des produits usagés pour les usagers domestiques

Lorsque vous n'avez plus besoin de votre produit, enlevez les piles et éliminez-les, ainsi que le produit lui-même, conformément à la réglementation locale. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales ou votre détaillant.

Instructions relatives à l'élimination des produits usagés pour les usagers non domestiques

Les commerces et industries doivent contacter leurs fournisseurs et vérifier les termes et conditions de leur contrat d'achat afin de s'assurer que ce produit n'est pas mélangé à d'autres déchets industriels.

Garantie pour les produits grand public et les accessoires

Merci d'avoir acheté ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. ("Suncorp")

Que couvre cette garantie ?

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, la société SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. garantit que ce produit ("produit") de marque Motorola ou cet accessoire certifié ("accessoire") vendu pour être utilisé avec ce produit, fabriqués par Suncorp, est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale pendant la période indiquée ci-dessous. La présente garantie limitée est votre unique garantie et n'est pas transférable.

Qui bénéficie de cette garantie ?

Seul l'acheteur initial du Produit peut bénéficier de cette garantie, qui n'est pas transférable.

Que fera SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. ?

SUNCORP TECHNOLOGIES LTD., ou son distributeur agréé, réparera ou remplacera gratuitement tout produit ou accessoire qui ne serait pas conforme à la présente garantie limitée, à sa discrétion et pendant une période commercialement raisonnable. Nous pourrions utiliser des produits ou accessoires remis à neuf, d'occasion ou neufs dont les fonctionnalités sont équivalentes.

Quelles sont les autres limites ?

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT COUVERTS PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUERONT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR ET SERONT FOURNIS EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES. EN AUCUN CAS MOTOROLA OU SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, SOIT PAR CONTRAT OU PRÉJUDICE (Y COMPRIS NÉGLIGENCE) DE DOMMAGES OU COMPENSATIONS EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT OU ACCESSOIRE, NI DE DÉGÂTS D'AUCUNE SORT, INDIRECTS, FORTUITS, PARTICULIERS OU IMMATÉRIELS, NI DE PERTE DE REVENUS, DE BÉNÉFICES, D'ACTIVITÉS, DE DONNÉES OU DE TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE RÉSULTANT, OU EN RAPPORT AVEC, L'APTITUDE OU L'INAPTITUDE À UTILISER LES PRODUITS OU ACCESSOIRES DANS LA MESURE OÙ DE TELLES RÉCLAMATIONS POURRAIENT ÊTRE DÉCLINÉES PAR LA LOI.

Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous concerner. La présente garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits différents d'une juridiction à une autre.

Produits garantis	Durée de garantie
Produits grand public	Deux (2) ans à compter de la date d'achat du produit par l'acheteur initial.
Accessoires (batteries, adaptateur(s) secteur et câbles)	Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat des accessoires par l'acheteur initial.
Produits ou accessoires réparés ou remplacés	La durée la plus longue entre la période restante de la garantie originale et quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de retour du produit au consommateur.

Exclusions

Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement des pièces en raison de l'usure normale sont exclus de la présente garantie.

Batteries. Seules les batteries dont la pleine capacité est inférieure à 80% de leur capacité nominale et les piles qui fuient sont couvertes par cette garantie limitée.

Emploi abusif et mauvaise utilisation. Tout défaut ou dégât résultant : (a) l'utilisation, la mise en œuvre et le stockage inappropriés, la mauvaise utilisation ou l'emploi abusif, les accidents ou la négligence tels que dégâts matériels (fissures, rayures, etc.) à la surface du produit résultant d'une mauvaise manipulation, (b) d'un contact avec des liquides, de l'eau, la pluie, une humidité élevée, une forte transpiration, le sable ou autres saletés, une température excessive ou la nourriture ; (c) de la soumission des produits ou accessoires à une utilisation ou à des conditions anormales, ou (d) d'autres actes ou omissions ne pouvant être imputés ni à Motorola ni à SUNCORP TECHNOLOGIES LTD., ne sont pas couverts par la présente garantie.

Utilisation de Produits ou d'Accessoires d'autres marques que Motorola. Les défauts ou dégâts résultant de l'utilisation de Produits, Accessoires ou périphériques d'autres marques que Motorola ou non approuvés par Motorola, ne sont pas couverts par cette garantie.

Entretien ou modifications non autorisés. Les défauts ou dégâts résultant de réparations, essais, réglages, installation, entretien, transformation ou modification, effectués par des tiers autres que Motorola, SUNCORP TECHNOLOGIES LTD ou leurs centres de service après-vente agréés ne sont pas couverts par cette garantie.

Produits détériorés. Les Produits ou Accessoires dont (a) les étiquettes portant le numéro de série ou la date ont été retirées, modifiées ou effacées, (b) les bandes de garantie totalement ou partiellement rompues, (c) les numéros de série non correspondants et (d) les boîtiers ou pièces non conformes ou de marques autres que Motorola ne sont pas couverts par cette garantie.

Services de communications. Les défauts, dégâts ou pannes des Produits ou Accessoires, provoqués par tout service ou signal auquel vous êtes abonné(e), ou que vous utilisez avec les Produits ou Accessoires ne sont pas couverts par cette garantie.

Comment exercer la garantie ou obtenir d'autres renseignements ?

Pour toute assistance, veuillez appeler le : **0826 46 79 30**

Electrocom
Innovespace II
18, rue de Berlin
77144 - MONTEVRAIN – France

Vous recevrez des instructions pour l'expédition, à vos frais, des produits ou accessoires à un dépositaire de SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. Il est de la responsabilité de l'acheteur de contacter le service après-vente ou le distributeur agréé le plus proche et de faire parvenir, à ses propres risques, le produit concerné au dit service après-vente agréé.

Service après-vente agréé

Pour faire réparer votre produit, vous devrez fournir : (a) le produit ou l'accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de l'achat et le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait dans l'emballage, cette carte de garantie remplie portant le numéro de série du produit ; (d) une description écrite du problème et, le plus important, (e) votre adresse et votre numéro de téléphone.

Informations techniques

Combien de téléphones puis-je avoir ?

Tous les équipements téléphoniques disposent d'un Loading factor qui sert à calculer le nombre d'équipements pouvant être connectés à une seule ligne téléphonique. Le Loading factor de votre D1010 est 1 ; le Loading factor maximum autorisé est 4. Si le 4 est dépassé, il se peut que les téléphones ne sonnent pas. Même si le Loading factor est inférieur à 4, la sonnerie de différents types de téléphones n'est pas assurée.

Tout combiné et chargeur supplémentaire que vous souscrivez doit avoir un Loading factor de 0.

R&TTE

Ce produit est conçu pour être connecté au réseau téléphonique public et aux standards compatibles en France.

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles sur les équipements de radio et les équipements de terminaux de télécommunication de la directive 1999/5/CE, y compris la conformité aux normes ICNIRP sur l'exposition à l'énergie électromagnétique.

Connexion à un standard

Ce produit est conçu pour être connecté au réseau téléphonique public et aux standards compatibles en France.

Insérer une pause

Avec certains standards, après avoir entré le code d'accès, vous devez peut-être attendre que le standard obtienne une ligne extérieure et vous devez de ce fait insérer une pause dans la séquence de numérotation.

Maintenez appuyée la touche  pour insérer une pause (P) avant de saisir le numéro de téléphone.

Vous devrez peut-être aussi insérer une pause en stockant des numéros internationaux ou des numéros de cartes de paiement.

Rappel

Vous devrez peut-être utiliser la fonction de rappel si vous êtes connecté à un standard/PABX (Private Automatic Branch Exchange) ; pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du fournisseur de votre PABX.


12. Fixation murale

IMPORTANT


Avant de fixer le D1010 au mur, vérifiez que vous ne percez pas dans des câbles ou tuyaux dissimulés dans le mur.

Avant de percer, assurez-vous que le câble d'alimentation et le cordon téléphonique sont suffisamment longs pour atteindre les prises.


- Utilisez les schémas suivants pour marquer les emplacements de perçage.
- Pour fixer la base au mur, percez dans le mur deux trous espacés de 4,5 cm, à l'aide d'une mèche de 6 mm.

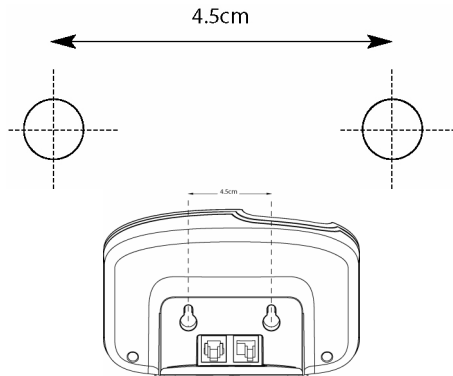

- Pour fixer le chargeur au mur, percez dans le mur deux trous espacés de 3,2 cm, à l'aide d'une mèche de 6 mm.

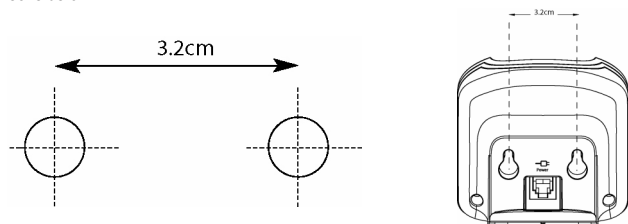

- Insérez, si nécessaire, les chevilles, puis les vis en les laissant sortir d'environ 5mm du mur sur lequel le téléphone sera fixé.

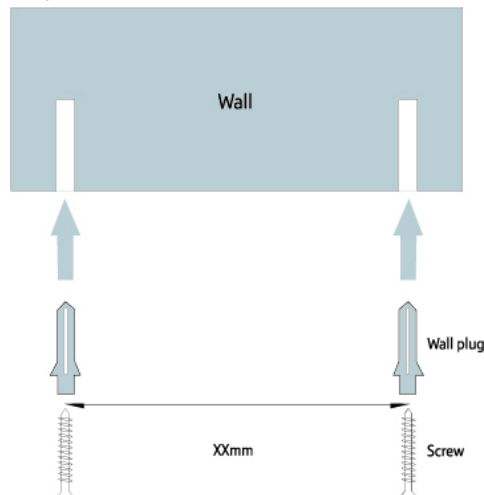

- Retirez la base/le chargeur du support et positionnez les trous à l'arrière de la base sur les têtes des vis et abaissez précautionneusement la base/le chargeur pour s'assurer que la base/le chargeur est en place.

Declaration of Conformity (Doc)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: D1001, D1002, D1003, D1004, D1011, D1012, D1013 and D1014
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (D100x) and
with telephone answering machine (D101x),
and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2005/32/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety:	EN60950-1:2006
EMC:	EN301489-1 v1.6.1 and EN301489-6 v1.2.1
RF Spectrum:	EN301406 v1.5.1
Ecodesign:	EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Global Limited,

Signature:



Printed name & Position:

CW Cheung - Chief Technical Officer

Date:

3rd May 2010

Place:

3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road,
Wan Chai, Hong Kong



Fabriqué, distribué ou vendu par Suncorp Technologies Ltd., dépositaire officiel de ce produit. MOTOROLA, le logo M stylisé, les autres marques déposées et marques de fabrique Motorola sont la propriété de Motorola Inc. et sont utilisés sous licence de Motorola Inc. MOTOROLA et le logo M stylisé sont enregistrés auprès du bureau américain des brevets et des marques déposées. Tous les autres noms de produits ou de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© Motorola, Inc. 2010. Tous droits réservés.

Version 3 (FR.2)

